

## USFR MANUAL MANUFI D'UTILISATION MANUAL DEL USUARIO

**ELECTRIC BLOWER Model 2203 SOUFFLEUR ELECTRIQUE Modéle 2203** SOPLADORA ELECTRICA Modelo 2203

FOR HOUSEHOLD USE ONLY POUR UNTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT PARA USO FAMILIAR SOLAMENTE



ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TOUJOURS PORTER UNE PROTECTION OCULAIRE USE SIEMPRE LA PROTECCION OCULAR

### FEATURES: Double Insulated 113 mph Velocity 280 cfm Air Volume 7.0 amp, 120 volt Motor

# CAUTION

Read all safety instructions carefully before attempting to operate. Retain for future reference.

### CARACTERISTIQUES:

Double Isolation Vélocité 180 km/h (113 m/h) Volume d'air 7.56 m3 (280 pi.3) Moteur 7.0 a. 120 volts

### ATTENTION

Lire complétement les instructions avant d'utiliser. Conserver pour future référence

### CARACTERISTICAS:

Aislamiento Doble Velocidad de 113 MPH (180 KPH) Volumen de Aire de 280CFM (7.56 L/M) Motor de 7.0 amp, 120 voltios

### **PRECAUTION**

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de intentar su functionamiento. Conserve esto para consultarlo en el futuro.

### PLEASE READ

Dear Customer.

Thank you for purchasing a McCulloch product. With proper operation and maintenance it will provide you with years of service. In order to make the best use of your investment, be CERTAIN to familiarize yourself with the contents of the ENTIRE User Manual before attempting to operate and maintain your unit.

Be sure to carefully follow the step-by-step illustrations in this manual to start, operate and maintain your new product.

In the manual there will be the following call-outs: NOTE, WARNING / CAUTION and WARRANTY.

A **NOTE** is used to convey additional information, to highlight a particular explanation, or expand a step description. A WARNING or CAUTION identifies a procedure which, if not undertaken or if improperly done, can result in serious personal inj ury or damage to the unit and/or both.

(WARRANTY SYMBOL) serves notice that unless instructions or procedures are followed, any damage caused will void the warranty and repairs will be at owner's expense.

Service other than user maintenance should be performed by a McCulloch Authoriz ed Service Center. Damage or conditions which render this product inoperable caused by improper maintenance practices will void the manufacturer's warranty.

McCulloch Corporation **Product Service Department** 

### A LIRE ATTENTIVEMENT

Cher client.

Merci de votre achat d'un produit McCulloch. Correctement utilisé et entretenu, il vous procurera des années de satisfaction.

Il est IMPERATIF que vous preniez connaissance de LA TOTALITE du contenu de ce manuel avant d'utiliser l'outil ou de procéder aux opérations d'entretien

Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et illustrations étape par étape concernant le démarrage. l'utilisation et l'etretien de votre

Ce manuel contient également des mises en gardes et informations intitulées: REMARQUE, AVERTISSEMENT /

ATTENTION et GARANTIE

Une REMARQUE est destinée à fournir des informations complémentaires, éclaircir un point particulier ou ex pliq uer une étape plus en détail. Un AVERTISSEMENT ou ATTENTION est utilisé pour identifier une procédure qui, si elle est négligée ou incorrectement exécutée, peur entraîner des dommages matériels et/ou corporels graves.

(SYMBOLE DE GARANTIE) indique que si les procédures ou instructions ne sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts par la garantie et les réparations seront à la charge du propriétaire.

Les réparations autres que les entretiens à effectuer par l'utilisateur devront être confiées à un Centre de réparation McCulloh agréé. La garantie du fabricant sera nulle en cas de dommages ou de conditions rendant le produit inutilisable à la suite d'un entretien inadéq ua

> POUR TOUT ENTRETIEN. VEUILLEZ APPORTER VOTRE OUTIL AU CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE McCULLOCH AGREE LE PLUS PROCHE DONT LE NOM FIGURE SOUS LA RUBRIQUE «SCIE» DES PAGES JAUNES DE L'ANNUAIRE.

> > **McCulloch Corporation** Service de Réparation

### **FAVOR DE LEER**

Estimado Cliente.

Gracias por comprar un producto McCulloch. Con una operación y mantenimiento adecuados le proporcionará años de servicio.

Con el obj eto de hacer un mej or uso de su inversió ASEGURESE de familiariz arse con el contenido de TODO el Manual del Usuario antes de intentar operar o dar mantenimiento a su unidad.

Asequrarse de seguir cuidadosamente las ilustraciones graduales de este manual para poner en marcha, operar y dar mantenimiento a su nuevo producto.

En el manual se encontrará n las siguientes señales: NOTA. ADVERTENCIA / PRECAUCION V Una NOTA se utiliz a para comunicar una información adicional, para enfatiz ar una ex plicación particular, o para ex tender la descripcióde un

Una ADVERTENCIA o PRECAUCION identifica un procedimiento que, si no se lleva a cabo o se hace en forma inadecuada, puede provocar serias heridas personales o daños a la unidad y/o ambas cosas.

(SIMBOLO DE GARANTIA) notifica que a menos que se sigan las instrucciones o procedimientos, cualquier daño causado anulará la garantía y las reparaciones correrá n a cuenta del propietario.

Todo el servicio que no sea el mantenimiento del usuario se llevará a cabo en un Centro de Servicio Autoriz ado McCulloch. Los afios o las condiciones que hagan inoperable este producto debido a las prácticas inadecuadas de mantenimiento anularán la garantía del fabicante.

PARA GARANTIA O SERVICIO CONTACTE A SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO McCULLOCH MAS CERCANO LISTADO BAJO "SIERRAS" EN LAS PAGINAS AMARILLAS DE SU DIRECTORIO TELEFONICO.

> McCulloch Corporation Departamento de Servicio

Ε S

Ñ O

FOR WARRANTY OR SERVICE CONTACT THE NEAREST McCULLOCH AUTHORIZED SERVICE CENTER

LISTED UNDER "SAWS" IN YOUR TELEPHONE DIRECTORY YELLOW PAGES.

# GENERAL INFORMATION - GENERALITES INFORMACION GENERAL

### **SPECIFICATIONS**

ENGLISH

| Input         | 120V~, 60Hz ,7.0Amp |  |
|---------------|---------------------|--|
| No Load Speed |                     |  |
| High1         | 14,500/min.         |  |
| Low           | 12,000/min.         |  |
| Air Velocity  | 140 MPH             |  |
| Air Volume    | 220 CFM             |  |
| Not Whight    | 0 1/2 (0 0 1 ha)    |  |

### **CARACTERISTIQUES**

| F      | Pouissance          |
|--------|---------------------|
| R<br>A | Vitesse à vide      |
| A<br>N | Élévée              |
| C      |                     |
| A      |                     |
| _      | Volume d'air220 CFM |
|        | Poids Net           |

### **ESPECIFICACIONES**

| Е      | Potencia                           |  |  |  |
|--------|------------------------------------|--|--|--|
| S      |                                    |  |  |  |
| P      | Alta14,500 min <sup>-1</sup> /RPM. |  |  |  |
| A<br>Ñ | Baj a                              |  |  |  |
| 0      | Velocidad del Aire140 MPH          |  |  |  |
| L      | Volumen de Aire220 CFM             |  |  |  |
|        | Peso neto                          |  |  |  |

F

G

ī

R A N C

Е S Р

Ñ

0

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPOR-TANTES - IMPORTANTES INSTRUC-CIONES DE SEGURIDAD

# PLEASE READ - SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed to assure max imum safety and optimum performance. Read the User Manual before assembling and operating this appliance. Failure to comply with instructions may result in fire, electrical shock or personal injury.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- 1. Use only with an extension cord intended for outdoor use. Match wire gauge to the cord length. See "Extension Cord" chart (Table 1- page 9). A two-wire cord without a ground connection may be used since the appliance is double insulated. 2. Do not abuse cord. Never carry appliance by cord or pull cord to disconnect from outlet. Grasp the plug, not the cord.
- 3. Keep cord clear of operator and obstacles at all times. Do not expose cord to heated surfaces, oil, water, or pull around sharp edges, corners, or close door on cord.
- 4. Avoid unintentional starting. Be sure the switch is in the "OFF" position while connecting and disconnecting to a power supply. Do not carry plugged-in appliance with finger on the switch.
- 5. Place switch in the "OFF" position and disconnect appliance from power supply when not in use and before servicing.

# IRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Lorsqu'un appareil électrique est utilisé, des précautions élémentaires doivent touj ours être prises pour assurer une sécurité max imum et une performance optimale. Lire ce manuel avant d'assembler et d'utiliser cet appareil. Tout manguement à se conformer aux instructions peut résulter en incendie, électrocution ou dommages corporels.

POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE:

- 1. Utiliser ex clusivement un cordon électriq ue prévu pour l'usage en ex térieur et d'un calibre adéquat pour la longueur (voir le tableau 1- page 9: "Prolongateur"). Cet appareil possédant une double isolation, un cordon à 2 conducteurs sans prise de terre peut être utilisé.
- 2. Ne pas maltraiter le cordon. Ne j amais transporter l'appareil par le cordon ou tirer sur le cordon pour le débrancher.
- 3. Le cordon doit touj ours être tenu à l'écart de l'opérateur et des obstacles. Ne pas ex poser le cordon à des surfaces chaudes, de l'huile ou de l'eau. Ne pas tirer le cordon autour d'angles vifs, de coins et veiller à ne pas le coincer dans une porte en la fermant.
- 4. Eviter les démarrages accidentels. Ne pas garder le doigt sur l'interrupteur marche/arrêt lorsque l'appareil est déplacé alos qu'il est branché.
- 5. Éteindre l'appareil (commutateur en position d'arrêt) lorsq u'il n'est pas en usage et avant de procéder à des opérations d'entretien.

### FAVOR DE LEER - CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

A fin de garantiz ar la má x ima seguridad y un rendimiento óptimo, siempre que use un aparato eléctrico se deben observar las precauciones bá sicas. Antes de ensamblar y hacer funcionar este aparato, lea el Manual del Usuario. El hecho de no cumplir con las instrucciones podrì a resultar en incendios, choques eléctricos o lesiones personales.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUES ELECTRICOS:

- 1. Uselo solamente con un cable de ex tensión para uso al aire libre. Vea la gráfica "Cable de Ex tensión" (Tabla 1 paginacion 9). Puesto que el aparato tieneaislamiento doble, se puede usar un cable bifá sico sin toma de tierra.
- 2. No maltrate el cable. Nunca lleve el aparato por el cable ni tire del cable para desconectarlo de la toma. Use el enchufe y
- 3. Mantenga siempre el cable lej os del operario y de obstáculos. No exponga el cable a superficies calientes, aceite, agua nilo arrastre por esquinas o bordes agudos ni cierre puertas sobre el cable.
- 4. Evite arranques no intencionados. Asegérese de que el interruptor esté en " OFF" al conectarlo y desconectarlo de la alimentación de energía. No acarree el aparato enchufado con eldedo sobree el interruptor.
- Cuando no esté en uso y antes de prestarle servicio, ponga el interruptor en "OFF" y desconecte el aparato de la alimentación de energía.

Ε

S

Α

Ñ

## WARNING

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY:

- 6. Do not allow unit to be used as a toy or to run unattended at any time. Keep children away.
- Do not use accessories or attachments ex cept as recommended and provided by McCulloch Corporation. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Never use appliance if the cord or plug has been damaged, the motor or the unit itself is not working as it should, or it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water.
  - This appliance is provided with double insulation. There are no serviceable parts inside.
- 10. Never operate the appliance in wet or damp conditions or around swimming pools, hot tubs, etc. Do not use to blow snow.
- 11. Do not handle plug, cord or appliance with wet hands.
- 12. Inspect appliance for any damage to the housing, cord or plug. Keep all fasteners tight.
- 13. Do not use if the switch does not turn the appliance on and off properly.
- 14. Keep everyone, especially children and pets, away from the area of operation. Never allow children to operate the appliance. Turn off unit immediately if you are approached.
- 15. Always inspect the area before starting the appliance to remove debris and hard or sharp objects that can be blown or cause damage during operation.
- 16. Do not overreach or use from unstable surfaces such as ladders, trees, steep slopes, rooftops, etc. Keep firm hold of handle and walk, never run. Keep firm footing and balance at all times.
- 17. Never blow debris in the direction of bystanders or solid obj ects. The force of the air can cause obj ects to be blown or ric ochet which can harm people. Never place obj ects inside blower tubes.

### AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LES RISQUES DE BRULURES, D'INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURES:

- 6. Ne j amais laisser l'appareil sans surveillance ou être uitlisé comme j ouet. Tenir les enfants à l'écart.
- Ne pas utiliser d'accessoires sauf ceux recommandés ou fournis par McCulloch Corporation. Utiliser l'appareil ex clusivement pour les applications prévues dans ce manuel.
- Ne j amais utiliser l'appareil si le cordon est endommagé, si le moteur ou l'appareil lui-même ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'ex térieur ou plondé dans l'eau.
- 9. Cet appareil est pourvu d'une double isolation. Aucune piè ce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.
- 10. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou mouillés, autour de piscines, bains à remous, j acuz z i, etc. ou pour déneiger.
- 11. Ne pas toucher la prise, le cordon ou l'appareil avec des mains humides.
- Inspecter l'appareil en vue de dommages au capot, au cordon ou à la prise. Véifier que les vis et boulons sont bien serrés.
- 13. Ne pas utiliser si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas correctement.
- 14. Tenir tout le monde à l'écart de la z one de travail, particuliè rement les enfants et les animau domestiques. Ne j amais laiss er les enfants utiliser l'appareil. Arrêter l'appareil si quelqu'un vous approche.
- 15. Avant de mettre l'appareil en marche, touj ours ex aminer la z one de travail et la débarrasser des débris et autres obj ets éventuels qui pourraient être proj etés et causer des dommages.
- 16. Ne pas tenir l'appareil à bout de bras ou l'utiliser en se tenant sur un endroit instable tel q u'une échelle, une branche darbre, une forte déclivité, un toit, etc. Maintenir fermement l'appareil par les poignées et avancer en marchant, j amais en courant. Touj ours se tenir bien campé et en position d'éq uilibre.
- 17. Ne j amais souffler les débris dans la direction de personnes ou d'obj ets. La force de l'air risq ue de proj eter les débrisdet blesser quelqu'un. Ne j amais placer un obj et quelqu'il soit à l'intérieur du tube du souffleur.

## **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIOS, CHOQUES ELECTRICOS Y LESIONES PERSONALES:

- No dej e que le aparato sea usado como j uguete, ni lo dej e funcionar sin vigilancia en ningén momento. Mantenga a los niños alej ados.
- No use accesorios ni dispositivos que no sean los recomendados y proporcionados por McCulloch Corporation. Use este aparato ex clusivamente para el uso propuesto que se describe en este manual.
- aparato ex clusivamente para el uso propuesto que se describe en este manual.
  8. Nunca use el aparato si el cable o el enchufe está dañado, si el motor o la unidad en sí no funciona como es debido o si se ha caido, dañado, dej ado al aire libre o sumergido en agua.
- 9. Este aparato tiene aislamiento doble. Por dentro no hay piez as a las que se pueda prestar servicio.
- 10. Nunca haga funcionar el aparato en condiciones moj adas o húmedas ni cerca de albercas, tinas calientes, etc. No lo use para soplar nieve.
- 11. No toque el enchufe, el cable o el aparato con las manos moj adas.
- 12. Revise el aparato en cuanto a daños a la cai a, al cable o al enchufe. Mantenga apretados todos los sui etadores.
- 13. No lo use si el interruptor no enciende y apaga el aparato como es debido.
  - 14. Mantenga a todo el mundo, y en especial a los niños y a los animales domésticos, alej ados del á rea en que funciona. Nunca permita que un niño haga funcionar el aparato. Si alquien se le acerca, apaque la unidad inmediatamente.
  - 15. Antes de comenz ar, siempre revise el á rea a fin de removere escombros y obj etos duros o puntiagudos que puedan ser soplados u ocasionar daños durante el funcionamiento.
  - 16. No se sobreex tienda ni lo use desde superficies inestables tales como escaleras de mano, á rboles, pendientes empinadas, techos, etc. Mantenga la manij a bien apretada y camine, nunca corra. Siempre mantenga un equilibrio firme.
  - 17. Nunca sople escombros en el sentido de espectadores u obj etos duros. La fuerz a del aire podría hacer que los obj etos sean soplados o reboten y hagan daño a la gente. Nunca ponga nada dentro de los tubos de la sopladora.

- 18. Never operate with any air openings blocked. Keep air openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow. Do not plug anything into openings or blower tubes.
- 19. Never use the appliance for spreading chemicals, fertilizer, or any other substances that may contain toxic materials. Do not use appliance as a sprayer of flammable liquids.
- 20. Keep hair, face, fingers and loose clothing away from any openings.
- 21. Use ex tra care when using on stairs.
- 22. Do not use in the presence of flammable liquids or gases, smoking or burning materials to avoid creating a fire or explo-
- 23. Avoid dangerous environments. Do not use in unventilated areas or where dust or explosive vapors can build up.
- N 24. Disconnect electrical supply before opening inlet cover or installing pick up tubes. Never operate unit without inlet cover G secured or pick-up tubes in place. L

ı s

н

N

s

Е

S

Р Ñ

O

ELECTRIC SHOCK COULD OCCUR IF USED ON WET SURFACES. DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS.

## /ARN

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PREVENT ROCKS OR DEBRIS FROM BEING BLOWN OR RICOCHET-ING INTO THE EYES OR FACE WHICH CAN RESULT IN BLINDNESS OR OTHER SERIOUS INJURY.

- 18. Ne j amais utiliser l'appareil si les trous de ventilation sont obstrués. Veiller à ce que les aérations soient touj ours expetes de poussières, de peluches, cheveux ou autres matériaux susceptibles de bloquer le flux d'air. Ne i amais rien placer dans les aérations ou les tubes du souffleur.
- 19. Ne j amais utiliser l'appareil pour répandre des produits chimiques, des engrais ou toute autre substance susceptible de contenir des produits tox iques. Ne pas utiliser cet appareil pour vaporiser des liquides inflammables.
- 20. Tenir les cheveux , le visage, les doigts et les vêtements à l'écart des ouvertures.
- 21. Procéder avec précautions lors du balayage de marches d'escalier.
- 22. Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosiion, ne pas utiliser à prox imité de liquides ou de gaz inflammables.
- 23. Eviter les environnements dangereux. Ne pas utiliser dans des locaux non aérés ou des endroits où des poussiè res ou vapeurs ex plosives risquent de s'accumuler.
- 24. Débrancher l'appareil avant d'ouvrir le couvercle de l'admission d'air ou de monter les tubes d'aspiration. Ne i amais mettre en marche si le couvercle ou les tubes d'aspiration ne sont pas en place.

L'USAGE SUR DES SURFACES HUMIDES CREE UN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS EXPOSER A LA PLUIE. ENTREPOSER A L'INTERIEUR.

DES CAILLOU OU AUTRES DEBRIS RISQUANT D'ETRE PROJETES DANS LES YEUX OU LE VISAGE ET DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES. TOUJOURS PORTER UN MASQUE OU DES LUNETTES DE PROTEC-TION


## ONSERVER CES INSTRUCTIONS

- 18. Nunca lo haga funcionar con obstrucciones en las vías de aire. Mantenga las vías de aire sin polvo, pelusa, pelos y demá s cosas que puedan reducir la corriente de aire. No coloque nada dentro de las vías ni de los tubos de la sopladora.
- 19. Nunca use el aparato para esparcir químicos, abonos ni demá s substancias que puedan contener materiales tóx icos. No use el aparato de rociador de líquidos inflamables.
- 20. Mantenga el cabello, la cara, los dedos y la ropa suelta alei ados de las aberturas.
- 21. Tenga un cuidado especial al usarlo en escaleras.
- 22. Para evitar incendios o ex plosiones, no lo use si hay líquidos o gases inflamables o materiales que humean o queman.
- 23. Evite ambientes peligrosos. No lo use en á reas sin ventilación ni donde se puedan acumular polvo o vapores ex plosivos. 24. Desconecte la alimentación eléctrica antes de abrir la tapa de toma o de instalar los tubos de aspiración. Nunca haga funcionar la unidad sin que la tapa de toma esté afianz ada, ni sin que los tubos de aspiración estén en su sitio.

PODRIA HABER CHOQUES ELECTRICOS SI SE USA EN SUPERFICIES MOJ ADAS. NO LO EXPONGA ALALLU-VIA. ALMACENELO BAJ O TECHO.

USE SIEMPRE LA PROTECCION OCULAR PARA IMPEDIR QUE LAS ROCAS O LOS ESCOMBROS SEAN SOPLADOS O REBOTEN EN LOS OJ OS O LA CARA, PUES ELLO PODRIA RESULTAR EN CEGUERA O DEMAS LESIONES GRAVES

## ONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

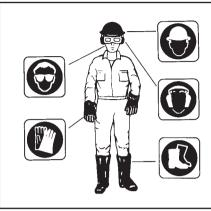

Use of these personal safety items is highly recommended to reduce the risk of accidental ini urv.

L'utilisation des ces dispostifs de sécurité est foretement recommandé afim de réduire tout risque de blessures accidentelles.

El uso de estos articulos de seguridad personal es altamente recomendado para reducir el riesgo de lesiones accidentales.



Read the User Manual. Lire le manuel d'utilisation. Lea Manual de Usuario.

### **OPERATING INSTRUCTIONS**

- 1. Always wear safety goggles or other suitable eye protection.
- 2. Always wear long pants, shoes and gloves. Do not wear loose clothing, j ewelry, short pants, sandals, or go barefoot.
- 3. Always wear a respirator or face mask when working with the blower in a dusty environment.
- Always inspect the area before starting the appliance to remove debris and hard or sharp obj ects that can be blown or cause damage during operation.
- 5. Never operate this appliance when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6. Use only 120 A.C. voltage supply as shown on the nameplate of the appliance.
- 7. Always run the appliance with the blower tubes attached to the unit.
- 8. This appliance is intended for household use.

### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- 1. Touj ours porter des lunettes de sécurité ou autre équipement de protection oculaire.
- Touj ours porter pantalons longs, gants et chaussures. Ne pas porter de vêtements I, ches, de bij oux, de shorts ou de sandales. Ne pas utiliser pieds-nus.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreu, touj ours porter un appareil respiratoire ou un masque facial.
- Avant de mettre l'appareil en marche, touj ours ex aminer la z one de travail et la débarrasser des débris et autres obj ets éventuels qui pourraient être proj etés et causer des dommages.
- 5. Ne j amais utiliser l'appareil lorsque fatigué, malade ou sous l'influence de médicaments, de drogues ou de l'alcool.
- 6. Utiliser uniquement une prise secteru 120 volts c.a. comme indiqué sur la plaquette d'identification de l'appareil.
- 7. Ne pas utiliser l'appareil s'iln'est pas muni des soufflerie.
- 8. Cet appareil est destiné à l'usage domestique.

### INSTRUCCIONES DE OPERACION

- 1. Siempre use anteoj os de seguridad o cualquier otro medio de protección de la vista que sea adecuado.
- Siempre use pantalones largos, calz ado y guantes. No use ropa suelta, j oyas, pantalones cortos, sandalias ni esté descalz o.
- P 3. Siempre que trabaj e con la sopladora en un ambiente de polvo, use un respirador o má scara.
  - Antes de comenz ar, siempre revise el área a fin de remover escombros y obj etos duros o puntiagudos que puedan ser soplados u ocasionar daños durante el funcionamiento.
  - 5. Nunca haga funcionar este aparato si está cansado o si está baj o la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
  - 6. Utilice sólo una fuente de energía de 120 Voltios de CA segén se indica en la placa del fabricante del equipo.
  - 7. Siempre opere el equipo con los tubos del soplador acoplados a la unidad.
  - 8. Este equipo sólo está destinado para uso doméstico.


S


Ñ

0

G

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS D'MONTAGE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

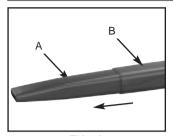

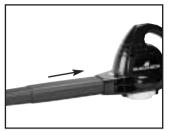

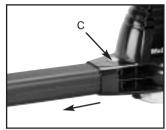


FIG.1A FIG.1B FIG.1C

### Assembly

S H

R A N C

s

S

Ñ O L Remove blower from carton and ex amine it thoroughly to make sure it is not damaged. This electric blower requires no tools for assembly. Read your User manual carefully before assembly and operation.

- 1. Pull the blower tube (A) from (B), till it's engaged. (Fig. 1A)
- 2. With a slight twisting motion, slide the large diameter end of the blower tube into the blower outlet until firmly in place.
- 3. To pull out the blower tube j ust press the yellow button (C) and the blower tube will pull out. (Fig. 1C)

### **EXTENSION CORD**

| MINIMUM WIRE GAUGE RECOMMENDATIONS |                       |                    |  |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| VOLTS                              | EXTENSION CORD LENGTH | WIRE SIZE REQUIRED |  |
|                                    | 25 feet / 7.5 Meters  | 14 A.WG.*          |  |
| 120                                | 50 feet / 15 Meters   | 14 A.WG.*          |  |
|                                    | 100 feet / 30 Meters  | 12 A.WG.*          |  |
| *American Wre Gauge                |                       |                    |  |

### **Assembly**

Déballer le souffleur et l'ex aminer soigneusement pour vérifier q u'il n'est pas endommagé. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de monter ou d'utiliser l'appareil.

- 1. Tirez le bube souffleur (A) depuis (B) j usqu'à ce quil soit engagé. (Fig. 1A)
- 2. Insérer fermement le côté le plus large du tube dans le souffleur avec un léger mouvement de torsion.
- 3. Pour retirer le tube de souffleur, simplement pousser le bouton j aune et le tube sortira. (Fig. 1C)

### **PROLONGATEUR**

| RECOMMANDATIONS DE CALIBRE DE FIL MINIMUM |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TENSION                                   | LONGUEUR DU CORDON    | CALIBRE DE FIL REQUIS |
|   | 25 Pieds / 7,5 Métres | 14 A.WG.*             |
| 120                                       | 50 Pieds / 15 Métres  | 14 A.WG.*             |
|   | 100 Pieds / 30 Métres | 12 A.WG.*             |
| *Calibre américain                        |                       |                       |

### Assembly

Retire el soplador de la caj a de cartón y ex amínelo detenidamente para asegurarse de que el mismo no se encuentra dañado. Este soplador eléctrico no requiere de herramientas para su ensamblaj e. Lea este manual con cuidado antes de ensamblarlo y operarlo.

- 1. Tirar el tuo (A) del secador desde (B), hasta que se encaj e. (Fig. 1A)
- 2. Con un pequeño movimiento de torsón, deslice el ex tremo de diámetro mayor del tubo del soplador en el interior de la salida del soplador, hasta que encaj e con firmez a en su lugar.
- 3. Para separar el tubo de soplado, simplemente presione el boton amarillo y el tubo de soplado se separara. (Fig. 1C)

### **EXTENSION ELECTRICA**

| RECOMENDACIONES PARA EL CALIBRE MINIMO DEL ALAMBRE |                                |                              |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| VOLTIOS  | LONGITUD DE CABLE DE EXTENSION | TAMAÑO REQUERIDO DEL ALAMBRE |
|  | 25 Pies / 7,5 Metros           | 14 A.WG.*                    |
| 120  | 50 Pies / 15 Metros            | 14 A.WG.*                    |
|  | 100 Pies / 30 Metros           | 12 A.WG.*                    |
| *Calibre de alambre americano                      |                                |                              |

N

G



s

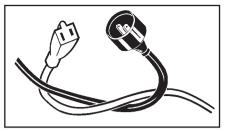


FIG. 2

### TABLE 1

- When using the appliance, an ex tension cord of adequate size must be used for safety, and to prevent loss of power and overheating. See Table 1.
- 2. The extension cord must be specifically designed for outdoor use and marked "SWA", "SOWA", "STWA", "STOWA", "SJTWA", or "SJTW".
- Inspect ex tension power cord for loose or ex posed wires and damaged insulation. If damaged, replace before using appliance.
- 4. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polariz ed plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polariz ed ex tension cord only one way. If the plug does not fit fully in the ex tension cord, reverse the plug. If it till does not fit, do not use that ex tension cord. Do not change the plug in any way.
- 5. Secure the extension cord (A) to the power supply cord (B) as shown in Figure 2.

### **TABLEAU 1**

- Un prolongateur de taille appropriée doit être utilisé pour éviter les pertes de puissance et la surchauffe de l'appareil (voir le table au 1).
- Le prolongateur doit être spécialement conÂu pour l'usage en extérieur et marqué "SWA", "SOWA", "STWA", "STOWA", "SJ WA", "SJ OWA", "SJ TOWA", "SJ TWA", ou "SJ TW
- 3. Vérifier que le prolongateur ne présente pas de fils dénudés, de prises desserrées ou de ddommages de l'isolant. Le cas échéant, le remplacer avant d'utiliser l'appareil.
- 4. Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être branchée que dans un seul sens dans un cordon prolongateur polarisé. Si la fiche ne peut pas être complè tement enfoncée dans le cordon prolongateur, inverser la fiche. Si elle ne peut touj ours pas être branchée comme il faut dans le cordon prolongateur, ne pas utiliser de cordon prolongateur. Ne j amais modifier la fiche.
- 5. Assuj ettir le prolongateur (A) au cordon d'alimentation (B) comme illustré à la Figure 2.

### TABLA 1

- Cuando utilice el eq uipo, como medida de seguridad y para evitar pérdidas de energia y sobrecalentamiento, debe utiliz arse una ex tensión eléctrica del tamaño adecuado. Vea la Tabla 1.
- La ex tension eléctrica debe ser específicamente para ser usada al aire libre y estar marcado con "SWA", "SOWA", "STW-A", "STOWA", "SJOWA", "SJOWA", "SJOWA", "SJTWA", or "SJTW".
- Inspeccione la ex tensión eléctrica para ver si ex isten alambres sueltos o ex puestos, o si el aislamiento se encuentra dañado. Si está dañado, reemplá celo antes de utiliz ar el equipo.
- 4. Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este aparato cuenta con un enchufe polariz ado (une cuchilla de contacto más ancha que la otra). Este enchufe se adapta a una ex tensión polariz ada sólo de una manera. Si el enchufe no se adapta por completo en la ex tensión, conecte el enchufe al revés. Si aún no se adapta, no utilice esa ex tensión. No trate de adaptar el enchufe a la fuerz a de ninguna manera.
- 5. Asegure la extensión eléctrica (A) al cordón de la fuente de energía (B) como se muestra en la Figura 2.

### Operating tips

- 1. Always work moving away form solid objects such as walls, large stones, automobiles and fences,
- 2. Clean spaces with corners by starting in corners and moving outward to straight areas to prevent an accumulation of debris which could fly into face.
- 3. Be careful when working near valuable plants. The force of air could damage tender plants.
- 4. Uses for your blower: •Sweeping debris or grass clippings from driveways, sidewalks, patios, parks, parking lots, barns, etc. •Gathering grass clippings, staw or leaves into piles. •Removing debris from corners, around j oints and between bricks.

### Maintenance

N

s

s

Е

S

0

### SERVICING DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In this double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. There are no serviceable parts inside. A double-insulated appliance is marked with the words, "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED" The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

- 1. Place switch in "OFF" position and unplug the power supply before the appliance is serviced, cleaned or maintenance is
- 2. Keep air intake clean and air vents free of debris to avoid overheating the motor.
- 3. Clean with a damp sponge and mild soap. Do not squirt with a water hose or douse with water or other liquids.
- 4. If the blower vibrates abnormally, stop motor immediately. Abnormal vibration usually indicates a mechanical problem and continued operation could lead to injury or damage to the blower.
- 5. Assuj ettir le prolongateur (A) au cordon d'alimentation (B) comme illustré à la Figure 2.

### CONSEILS D'UTILISATION

- 1. Touj ours travailler en s'écartant des obj ets tels que murs, rochers, voitures et clÙtures.
- 2. Dans les endroits présentant des coins, balayer en commenÁant par les coins pour éviter que des débris risquant d'être proj etés dans le visage ne s'y accumulent.
- 3. Procéder avec précautions autour des plantes de valeur. La force de l'air peut endommager les plantes fragiles.
- 4. Usages aux quels le souffleur est destiné: •Balayage de débris et déchets d'herbe dans les allées, sur les trottoirs, parkings, granges, etc. •Mise en tas de déchets d'herbe, de paille ou de feuilles. •Déblayage dans les coins, autour des j oints et entre les briques.

### **ENTRETIEN**

### ENTRETIEN DES APPAREILS A DOUBLE ISOLATION

Dans cet appareil, la mise à la terre est remplacée par deux systè mes d'isolation. Aucun systè me de mise à la terre ne doit y être aj outé. Aucune piè ce interne n'est réparable par l'utilisateur. Les appareils de ce type portent la mention "Double Isolan". ou un symbole (un petit carré à l'intérieur d'un autre).

- 1. Avant de procéder à toute opération de nettoyage, d'entretien ou à quelque réparation que ce soit, éteindre et débrancher
- Pour éviter la surchauffe, veiller à ce que les trous de ventilation soient toui ours bien dégagés.
- 3. Nettoyer avec une éponge humide et du savon doux . Ne j amais arroser avec un j et d'eau ou plonger dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 4. Si le souffleur vibre de fa\(\hat{A}\)on anormale, l'arrêter immédiatement. Des vibrations ex cessives sont l'indication d'un problè me mécanique, et l'usage d'un appareil présentant cette condition peut causer un accident ou endommager le souffleur.
- 5. Asegure la ex tensión eléctrica (A) al cordón de la fuente de energía (B) como se muestra en la Figura 2.

### INDICACIONES PARA LA OPERACION

- 1. Siempre dirij a el soplador lej os de obj etos sólidos tales como paredes, piedras grandes, automóviles y cercas.
- 2. Limpie los espacios con esquinas, colocá ndose en la esquina y moviéndose hacia afuera hacia las á reas abiertas para impedir la acumulación de escombros que pudieran volar hacia su cara.
- 3. Tenga cuidado cuando trabaj e cerca de plantas valiosas. La fuerz a del aire pudiera dañar las plantas delicadas.
- 4. Usos para la sopladora: •Limpiez a de escombros o de hierba cortada de las entradas, aceras, patios, parques, estacionamientos, establos, etc. •Acumulación en pilas de hierba cortada, paj a u hoj as. •Remoción de escombros de las esquinas, alrededor de las uniones y de entre los ladrillos.

### **MANTENIMIENTO**

### SERVICIO PARA EL APARATO CON AISLAMIENTO DOBLE

En este equipo de aislamiento doble, se ofrecen dos sistemas de aislamiento en lugar de su conección a tierra. No se ofrece medio alguno para la conección a tierra de un equipo de aislamiento doble ni ninguno debe añadirse al equipo para dicha conección. No poseé partes interiores a las que se necesite dar servicio. Un equipo de aislamiento doble está marcado mediante las palabras " AISLAMIENTO DOBLE" o " DOBLEMENTE AISLADO El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) debe también estar sobre el equipo.

- 1. Coloque el interruptor en la posición de "OFF" ("Desconectado") y desenchufe el cordón eléctrico antes de que al equipo se le dé servicio, sea limpiado o se efectúen labores de mantenimiento.
- 2. Mantenga las tomas de aire y los respiraderos libres de escombros para evitar el sobrecalentamiento del motor.
- 3. Debe limpiarse conuna esponj a hémeda y con un j obón suave. No le dirij a chorros de agua con una manguera ni lo moj e con aqua u otro líquido.
- 4. Si la sopladora vibra de manera anormal, detenga el motor inmediatamente. Las vibraciones anormales usualmente indican problemas mecá nicos y la continuación de la operación puede conducir a lesiones o a daños al soplador.

- McCulloch Product Service Department through the Toll-Free numb attempt to repair it yourself. There are no serviceable parts inside.
- No lubrication is necessary as the motor is equipped with lifetime lubricated bearings.
   If the blower does not operate, turn switch to "OFF" position and disconnect extension from power supply first, then from blower. Check power supply for blown fuses or tripped circuit breakers. If the blower still does not operate, contact the McCulloch Product Service Department through the Toll-Free number (listed on back cover) for service information. Do not
- Storage
- 1. Clean blower before storing.
  - · Free debris from air intake.
  - Clean plastic parts with a mild soap and sponge dampened with warm water.
  - Do not spray blower with water.
- 2. Store indoors in a dry area out of reach of children.

## WARNING

DO NOT EXPOSE TO RAIN. AVOID ALL TYPES OF DETERGENTS, CLEANERS OR SOLVENTS. NEVER SUBMERGE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

- Do not leave ex tension cord lying on the ground once you have finished using the appliance. It can become a tripping haz ard.
- 4. When not in use, store your appliance indoors in a dry place out of reach of children.

6. Si le souffleru ne fonctionne pas, mettre le commutateur en position d'arrêt et le débrancher. Vérifier les fusibles ou disj oncteurs de votre installation électrique. Si l'appareil ne fonctionne touj ours pas, appeler le service de réparation des produits de McCulloch au numéro gratuit indiqué à la couverture arrière. Ne pas essayer de réparer le souffleur soi-même. L'appareil ne comporte aucune piè ce interne réparable par l'utilisateur.

### Remisage

A N C

- 1. Nettoyer la souffleur avant de la remiser.
  - · Nettoyer l'admission d'air.
  - Nettoyer les piè ces en plastiq ue avec une éponge humectée d'eau tiè de et du savon doux .
  - Ne pas asperger le souffleur avec de l'eau.
- 2. Remiser dans un local sec, hors de la portée des enfants.

## **AVERTISSEMENT**

NE PAS EXPOSER A LA PLUIE. EVITER TOUS LES DETERGENTS, NETTOYEURS OU SOLVANTS. NE JAMMAIS IMMERGER DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

- 3. Ne pas laisser traîner le prolongateur sur le sol lorsque le souffleur n'est pas en usage. Qulq u'un pourrait trébucher.
- 4. Lorsque le souffleur n'est pas en usage, le remiser dans un local sec, hors de la portée des enfants.
- 5. No se necesita lubricar el equipo, debido a que el motor se encuentra equipado con coj inetes lubricados de por vida.
- 6. Di la sopladora no trabaj a, mueva el interruptor a la posición de "OFF" (Desconectado) y desconecte el cordón eléctrico, primero de la fuente de energía, y después del soplador. Compruebe la fuente de energía por si ex iste algén fusible fundido o por si algén interruptor automá tico se ha abierto. Si el soplador aén no trabaj a, póngase en contacto con el Centro de Servicio de McCulloch más cercano (indicado en la cubierta posterior) para información sobre el servicio. No trate de reparar el eq uipo usted mismo. El eq uipo no posee piez as interiores a las que se deba dar servicio.

### Almacenamiento

- Limpie la sopladora antes de guardarla.
  - Elimine los desechos de las tomas de aire.
  - Limpie las partes plásticas con un j abón suave y una esponj a hémeda con agua tibia.
  - No rocíe agua a la sopladora.
- 2. Guá rdela baj o techo en un á rea seca y fuera del alcance de los niños.

## **ADVERTENCIA**

NO LA EXPONGA A LA LLUVIA. EVITE TODOS LOS TIPO DE DETERGENTES, LIMPIADORES O SOLVENTES. NUNCA SUMERJA EN AGUA U OTROS LIQUIDOS.

- 3. No dei e la extensión eléctrica tendida sobre la tierra una vez que usted hava terminado de utiliz ar el equipo.
- 4. Cuando no use el equipo, guá rdelo baj o techo en lugar seco y fuera del alcance de los niños.

E S P A Ñ

0





For problems or questions, DO NOT return this product to the store. Contact your Customer Service Agent.

En cas de problèmes ou pour des questions, NE PAS retourner ce produit au point de vente. S'adresser au préposé du Service à la clientèle en composant.

Para problemas o preguntas, NO devolver este producto a la tienda Contacte a su Agente de Servicio al Cliente.

U.S.A. McCulloch Motors 12802 Leffingwell Rd. Santa Fe Springs, CA 90670 USA

Canada Imported by / Importé par: McCulloch Canada Ltd. 525 Southgate Drive - Unit #2 Guelph, Ontario N1G 3W6 Canada For Consumer Assistance Please Call L'Aide Du Consommateur Necessitez S'il Vous Plait Para La Ayuda Del Consumidor Llame Por Favor



U.S.A. & CANADA **1-800-521-8559** 

Made in China / Fabriquè à China / Hecho en China

www.mccullochpower.com